



---

## Bedienungsanleitung



### **BoostBoxx LUX Wired Gaming Controller**

Mod.-Nr.: 88151 / CSL23026



## Bedienungsanleitung / Instruction manual / Manuel d'utilisation

1. Deutsch.....	3
2. English.....	12
3. Français.....	22

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von CSL Computer entschieden haben. Dieses Gerät wurde nach modernsten technischen Standards gefertigt und wird Ihnen hoffentlich lange Freude bereiten.

Bitte lesen Sie die Hinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch.

## **1 Lieferumfang**

- BoostBoxx LUX Gaming Controller
- USB-TypA auf USB-TypC Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung

Sollte trotz unserer Qualitätskontrolle Ihre Lieferung einmal nicht vollständig sein, kontaktieren Sie uns bitte schnellstmöglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen.

Die Treiber für Ihr erworbenes Produkt können Sie sich im Service-Bereich von CSL Computer GmbH [www.csl-computer.com](http://www.csl-computer.com) herunterladen.

## **2 Betriebssicherheit**

Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, falls Kabel angeschmort oder beschädigt sind. Betreiben Sie das Produkt niemals mit einem defekten Kabel! Denn ein Kabel kann auf keinen Fall repariert werden.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.

## **3 Kundensupport**

Wenn Sie Fragen zur Inbetriebnahme des Produktes haben, kontaktieren Sie bitte unsere telefonische Hotline unter **0511 - 76 900 100** oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: [shop@csl-computer.com](mailto:shop@csl-computer.com)


#### 4 Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre eigene Sicherheit und die Betriebssicherheit des Produktes zu gewährleisten:


- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gehäuses.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit an oder in das Produkt gelangen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenem und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel. Diese können eventuell entflammbare Stoffe enthalten.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizgeräten und anderen Wärmequellen auf.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Gehäuseteile entfernt wurden.

## 5 Überblick

Unterseite:

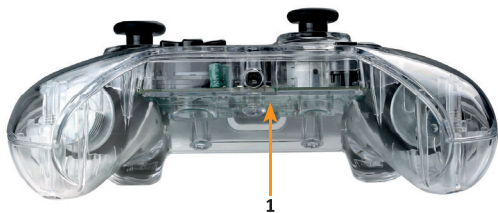

Oberseite:

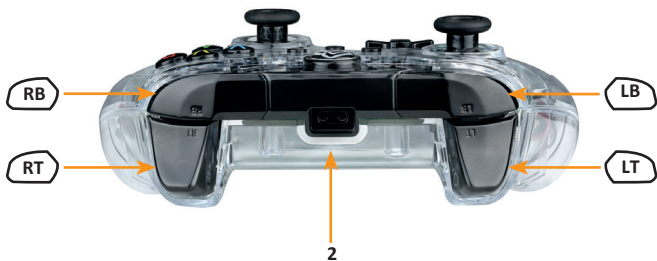

1	<b>Audio In/Out</b>	Kombinierter Audio IN / OUT-Anschluss, z.B. für Kopfhörer, Headsets u.a.
6	<b>USB 3.2 Typ-C</b>	USB Typ-C Netzanschluss



	Ansicht Taste
	Windows Game Bar
	Menü Taste
	Funktionstaste

## 6 Steuern der RGB Funktion

Um die Farbe der LEDs zu ändern, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

- Halten Sie die Funktionstaste gedrückt.
- Bewegen Sie dann den linken Stick, um die Farbe der LED anzupassen. Durch Bewegen des Sticks können Sie zwischen verschiedenen Farboptionen wählen.
- Verwenden Sie die linke Schultertaste (LT), um die Helligkeit der LEDs zu steuern. Drücken Sie LT vollständig durch, um die Helligkeit auf 0% zu reduzieren. Lassen Sie LT los, um die Helligkeit auf 100% einzustellen.
- Sobald Sie die gewünschte Farbe und Helligkeit eingestellt haben, lassen Sie die Funktionstaste los, um die Einstellungen zu speichern.

Mit dieser Methode können Sie die Farbe der LEDs individuell anpassen und je nach Vorlieben und Stimmung anpassen.

## **7 Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss**

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte.

Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde.

Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen.

Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.



## 8 Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück zugeben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

### 13.1 Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.



**WEEE Richtlinie: 2012/19/EU**  
**WEEE Register-Nr: DE 94495668**

Hiermit erklärt die Firma CSL Computer GmbH, dass sich das Gerät 88151 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (Niederspannung) und RoHS 2011/65/EU befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:  
CSL Computer GmbH, Hanseatenstraße 34, 30853 Langenhagen



---

## Instruction manual



### **BoostBoxx LUX Wired Gaming Controller**

Mod.-Nr.: 88151 / CSL23026

## **Congratulations on your purchase of a PC system by CSL!**

Thank you for choosing a product from CSL Computer. This device has been manufactured to the highest technical standards and we hope it will bring you joy for a long time. Please read the instructions in this manual carefully.

### **1 Scope of delivery**

- BoostBoxx LUX Gaming Controller
- USB-TypeA to USB-TypeC connection cable
- User manual

If your delivery is not complete despite our quality control, please contact us as soon as possible, at the latest within 14 days.

The drivers for your purchased PC can be downloaded from the service area of CSL Computer GmbH [www.csl-computer.com](http://www.csl-computer.com)

### **2 Operational Safety**

Please contact our customer service if cables are scorched or damaged. Never operate the product with a defective cable! A cable cannot be repaired under any circumstances. Use only the supplied power cable.

### **3 Customer Support**

If you have any questions regarding the installation of the product, please contact our telephone hotline at **+49 511 - 76 900 100** or send us an email at: [shop@csl-computer.com](mailto:shop@csl-computer.com)

#### **4 Safety Instructions**

Please observe the following precautions to ensure your own safety and the operational safety of the product:

- Do not insert objects into the openings of the casing.
- Do not allow any liquids to come into contact with or enter the product.
- Clean the product with a soft, dry, and lint-free cloth. Do not use liquid cleaning agents as they may contain flammable substances.
- Do not place the product near heaters and other sources of heat.
- Do not use the product if casing parts have been removed.

## 5 Overview

Bottom side:







Top side:



1	<b>Audio In/Out</b>	Combined audio IN / OUT connector, e.g. for headphones, headsets etc.
6	<b>USB 3.2 Typ-C</b>	USB Type-C power connector



	View button
	Windows Game Bar
	Menu button
	Function button

## 6 Controls of the RGB Function

To change the color of the LEDs, please follow the steps below:

- Hold down the function button.
- Then move the left stick to adjust the LED color. By moving the stick, you can choose between different color options.
- Use the left shoulder button (LT) to control the brightness of the LEDs. Press LT all the way to reduce the brightness to 0%. Release LT to set the brightness to 100%.
- Once you have set the desired color and brightness, release the function button to save the settings.

With this method, you can customize the color of the LEDs individually and adjust them according to your preferences and mood.



## **7 Safety Instructions and Disclaimer**

Never attempt to open the device for repairs or modifications. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not intended for outdoor use; use it only in dry conditions. Protect it from high humidity, water, and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not subject the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components.

Inspect the device for any damage before use. The device should not be used if it has suffered an impact or has been otherwise damaged.

Please comply with national regulations and restrictions.

Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired individuals. Any repair or modification of the device not carried out by the original supplier will void the warranty claims.

The device should only be used by individuals who have read and understood this manual. The device specifications may change without prior notice.

## 8 Disposal instructions

In line with the European WEEE directive, electrical and electronic devices should not be disposed of along with domestic waste. Their components have to be sent separately for recycling or disposal, as improper disposal of toxic and dangerous components may permanently damage the environment.

According to the electrical and electronic equipment act (ElektroG), you are obliged (as a consumer) to return (free of charge) all electrical and electronic devices to the manufacturer, the point of sale, or public collection points at the end of their service life.

The relevant local laws regulate the details in this regard. The symbol on the product, in the user manual or/and the packaging refers to these regulations. With this manner of sorting, recycling and disposal of used devices, you make an important contribution towards protecting our environment.

### 8.1 Instructions for battery disposal

In conjunction with the sale of batteries along with the supply of devices that include batteries, the supplier is obliged to point out the following to the customer:

The customer is legally obliged to return used batteries. He can return used batteries which the supplier offers or has offered as new batteries in his assortment free of charge to the supplier's dispatch warehouse (shipping address). The symbols shown on the batteries mean the following: Pb = battery contains more than 0.004 percent lead by weight, Cd = battery contains more than 0.002 percent Cadmium by weight, Hg = battery contains more than 0.0005 percent mercury by weight.





**WEEE Guideline: 2012/19/EU**  
**WEEE Register no.: DE 94495668**

The company CSL Computer GmbH hereby certifies that the device 87926 complies with the fundamental requirements and the other relevant stipulations of the guideline 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (low voltage) and RoHS 2011/65/EU.

A complete conformity statement can be obtained from:

CSL Computer GmbH, Hanseatenstr. 34, 30853 Langenhagen, Germany



---

## Mode d'emploi



### **BoostBoxx LUX Wired Gaming Controller**

Mod.-Nr.: 88151 / CSL23026

## **Nous vous félicitons pour l'achat d'un produit de CSL!**

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de CSL Computer. Cet appareil a été fabriqué selon les normes techniques les plus modernes et nous espérons qu'il vous apportera une grande satisfaction pendant longtemps. Veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel.

### **1 Volume de livraison**

- BoostBoxx LUX Gaming Controller
- Câble de connexion USB type A vers USB type C
- Mode d'emploi

Si, malgré notre contrôle qualité, votre livraison est incomplète, veuillez nous contacter dès que possible, au plus tard dans les 14 jours.

Vous pouvez télécharger les pilotes pour votre produit acheté sur la zone de service de CSL Computer GmbH [www.csl-computer.com](http://www.csl-computer.com).

### **2 Sécurité d'utilisation**

Veuillez contacter notre service client si les câbles sont brûlés ou endommagés. N'utilisez jamais le produit avec un câble défectueux ! En effet, un câble ne peut en aucun cas être réparé. Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni.

### **3 Support client**

Si vous avez des questions concernant l'installation du produit, veuillez contacter notre ligne d'assistance téléphonique au +49 511 - 76 900 105 ou nous envoyer un e-mail à l'adresse : [shop@csl-computer.com](mailto:shop@csl-computer.com)


#### 4 Consignes de sécurité

Veillez respecter les précautions suivantes pour garantir votre propre sécurité et la sécurité de fonctionnement du produit :

- Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures du boîtier.
- Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec le produit.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux, sec et sans peluches. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides, car ils peuvent contenir des substances inflammables.
- Ne placez pas le produit à proximité de radiateurs et d'autres sources de chaleur.
- N'utilisez pas le produit si des parties du boîtier ont été retirées.

## 5 Vue d'ensemble

Face inférieure:

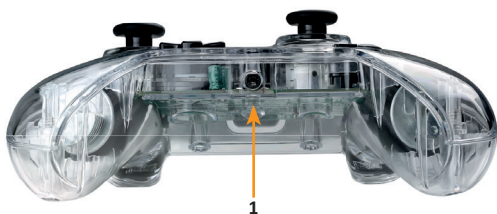

Face supérieure:



1	<b>Audio In/Out</b>	Connexion audio IN / OUT combinée, par exemple pour les casques, les écouteurs, etc.
6	<b>USB 3.2 Typ-C</b>	Prise d'alimentation USB de type C





	Vue Bouton
	Windows Game Bar
	Bouton de menu
	Bouton de fonction

## 6 Contrôles de la fonction RVB

Pour changer la couleur des LED, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Maintenez enfoncée la touche de fonction.
- Puis déplacez le joystick gauche pour ajuster la couleur de la LED. En déplaçant le joystick, vous pouvez choisir entre différentes options de couleur.
- Utilisez le bouton d'épaule gauche (LT) pour contrôler la luminosité des LED. Appuyez complètement sur LT pour réduire la luminosité à 0 %. Relâchez LT pour régler la luminosité à 100 %.
- Une fois que vous avez réglé la couleur et la luminosité souhaitées, relâchez la touche de fonction pour enregistrer les paramètres.

Avec cette méthode, vous pouvez personnaliser la couleur des LED individuellement et les ajuster selon vos préférences et votre humeur.

## **7 Consignes de sécurité et clause de non-responsabilité**

N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil pour effectuer des réparations ou des modifications. Évitez tout contact avec les tensions secteur. Ne court-circuitez pas le produit. L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur ; utilisez-le uniquement dans des conditions sèches. Protégez-le de l'humidité élevée, de l'eau et de la neige. Éloignez l'appareil des températures élevées.

N'exposez pas l'appareil à des changements brusques de température ou à de fortes vibrations, car cela pourrait endommager les composants électroniques.

Inspectez l'appareil pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a subi un choc ou s'il a été endommagé d'une autre manière.

Veuillez respecter les réglementations et restrictions nationales.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans les instructions. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants ou des personnes atteintes de déficience mentale. Toute réparation ou modification de l'appareil effectuée par une autre personne que le fournisseur d'origine annulera les droits de garantie.

L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes ayant lu et compris ce manuel. Les spécifications de l'appareil peuvent changer sans préavis.

## **8 Informations sur la mise au rebut de vos appareils**

Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas, selon la directive européenne DEEE, être jetés dans les ordures ménagères. Leur composants doivent être éliminés ou recyclés séparément, car des composants toxiques ou dangereux pourraient endommager l'environnement à long terme en cas d'élimination incorrecte.

Vous êtes, en tant que consommateur en vertu de la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG), obligé de retourner gratuitement les appareils électriques et électroniques à la fin de leur durée de vie au fabricant, au point de vente ou dans des points de collecte publics prévus à cet effet.

Les détails sont réglés par le droit national correspondant. Le symbole sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage indique ces dispositions. Avec la séparation de matières, le recyclage et l'élimination d'appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement.

### **8.1 Indications pour l'élimination des batteries**

En relation avec la vente de batteries ou de la livraison d'appareils contenant des batteries, le fournisseur est obligé d'informer le client sur les points suivants :

Le Client est légalement tenu, en tant qu'utilisateur final, de retourner les batteries usagées. Il peut retourner gratuitement à l'entrepôt d'expédition (adresse d'expédition) du fournisseur des batteries usagées que le fournisseur offre ou a offert comme piles neuves dans son assortiment. Les symboles figurant sur les batteries ont les significations suivantes : Pb = la batterie contient plus de 0,004 % en poids de plomb, Cd = la batterie contient plus de 0,002 % en poids de cadmium, Hg = la batterie contient plus de 0,0005 % en poids de mercure.



La société CSL Computer GmbH déclare que l'appareil 87926 est en conformité avec les exigences essentielles et des autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/CE (EMV), 2014/35/CE (basse tension) et RoHS 2011/65/CE.

Pour obtenir une déclaration de conformité complète, adressez vous à :  
CSL Computer GmbH, Hanseatenstr. 34, 30853 Langenhagen, Allemagne



CSL Computer GmbH • Hanseatenstr. 34 • 30853 Langenhagen

[www.csl-computer.com](http://www.csl-computer.com)